


Nota: La ubicación de sus componentes y sus conexiones puede variar según el modelo.
Note: Your components and connection locations may vary by model.

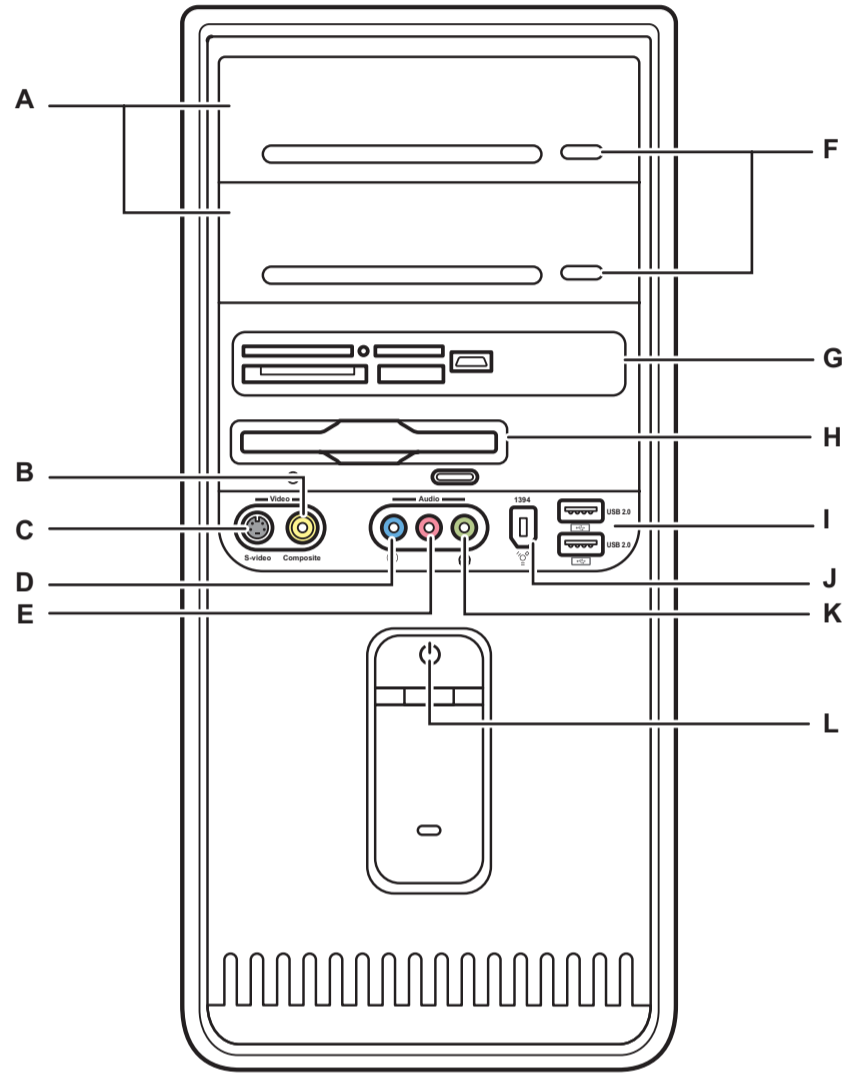

- A — Unidades ópticas
- B — Video compuesto
- C — S-video
- D — Entrada de audio
- E — Micrófono
- F — Botones de expulsión
- G — Lector de tarjetas de memoria
- H — Unidad de discos flexibles
- I — USB 2.0
- J — Puerto FireWire® (IEEE 1394)
- K — Auriculares
- L — Encendido/Apagado

- A — Optical drives
- B — Composite video
- C — S-video
- D — Audio in
- E — Microphone
- F — Eject buttons
- G — Memory Card reader
- H — Floppy drive
- I — USB 2.0
- J — FireWire® (IEEE 1394) port
- K — Headphones
- L — Power On/Off



5 9 9 8 - 8 7 3 4

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in